


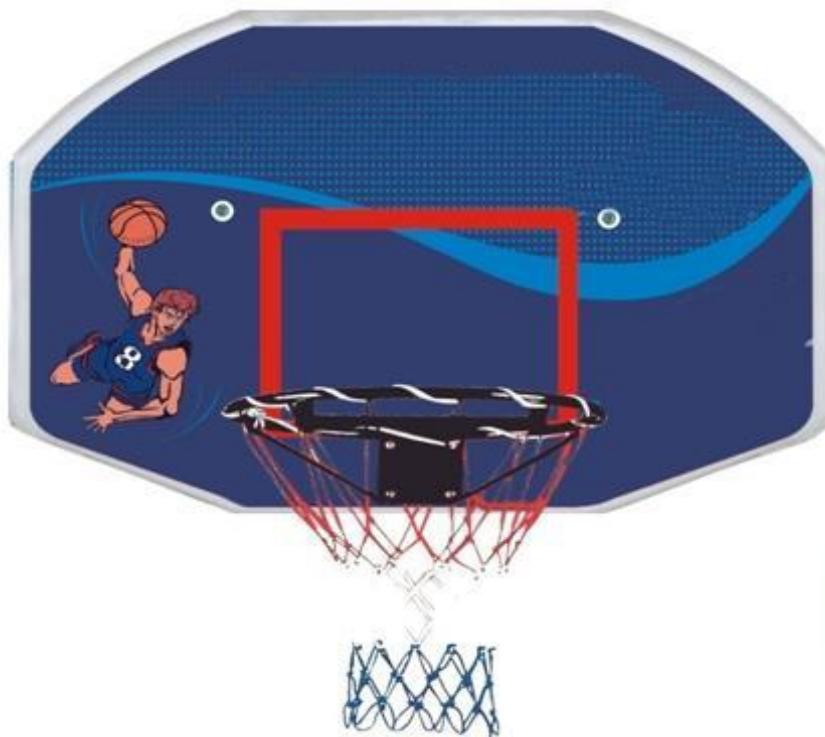

Basketbalová deska MASTER[®] 71 x 45 cm


MASSPSB-07



Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.

V případě, že balení neobsahuje všechny části, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

Části v balení

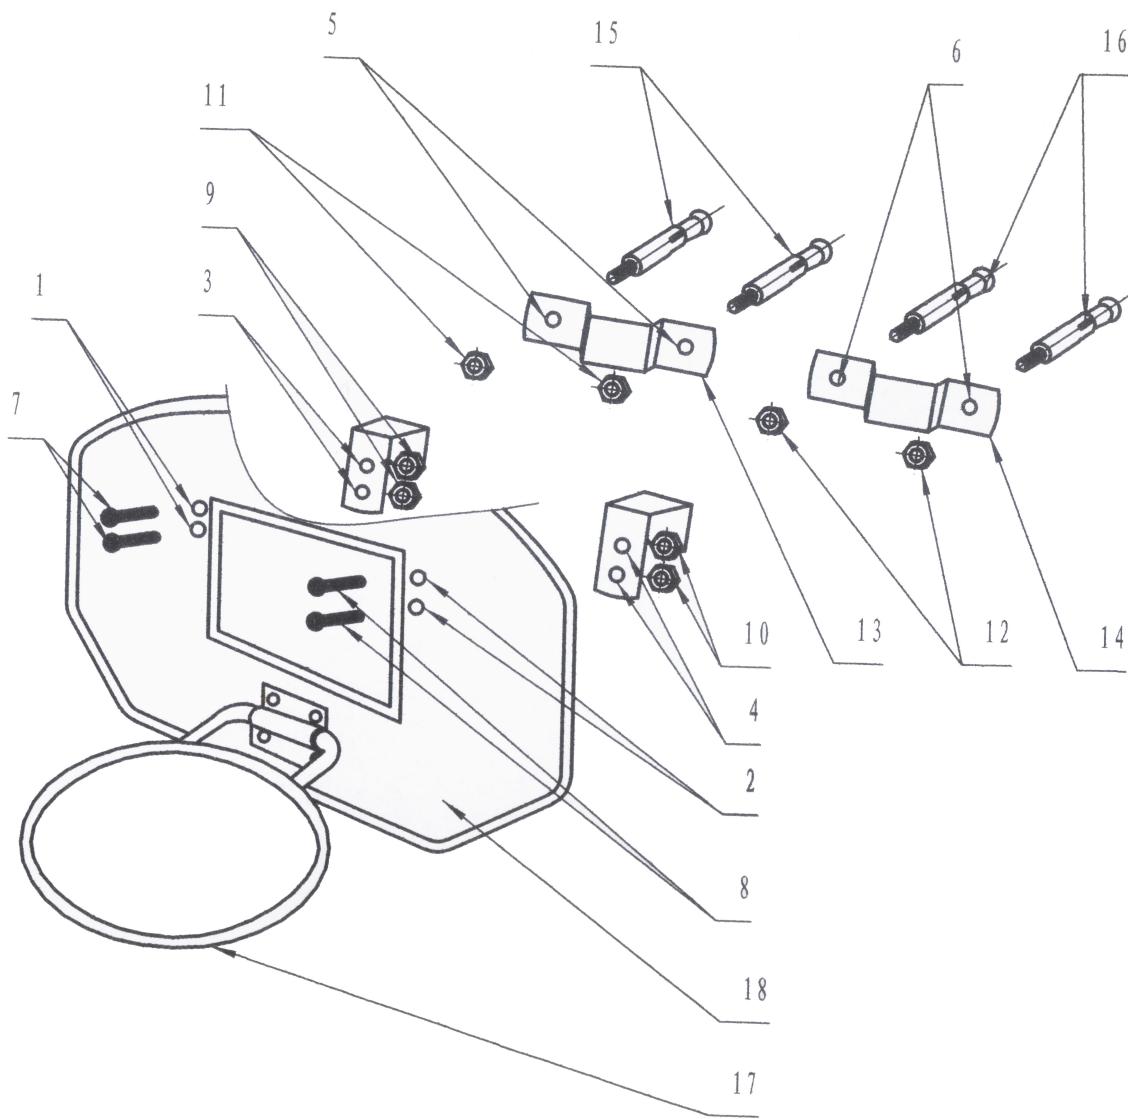

UPOZORNĚNÍ

Maximální zatížení obroučky je 10 kg.

Obroučka musí být upevněna na rovné a pevné podložce.

Před každým použitím překontrolujte dotažení všech šroubů.

Nedávejte koš v blízkosti oken a předmětů, které se mohou rozbit, či by mohly být jinak poškozeny.

Na obroučku se nezavěšujte!

Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití.

Základní pravidla trénování:

1. Zahřívací fáze

Vždy před cvičením provedte zahřívací cvičení. Chůze nebo běh kombinovaný s protahováním a základní protahovací cviky jsou ideální pro zahřívací cvičení.

2. Dýchání

Správné dýchání při hře hraje důležitou roli při trénování. Dýchejte v kuse a stejnoměrně. Nikdy nezadržujte dech při

cvičení.

3. Oblečení a místo

Noste pohodlný sportovní oděv při cvičení. Vždy používejte sportovní obuv s pevnou patou a nikdy ne s holýma nohami nebo v sandálech, ponožkách či punčocháčích.

4. Uvolňovací fáze

Vždy provádějte uklidňující cvičení kombinované s lehkým protahovacím cvičením. Toto umožní vaši tepové frekvenci postupně zpomalit a tělo se bude regenerovat rychleji pro příští fyzickou zátěž, také metabolický odpad (Laktáty) se mohou lépe odbourávat při uvolňovací fázi.

5. Zdraví

Přestaňte vždy cvičit ihned, pokud ucítíte tlak ve svalech nebo ucítíte silnou bolest během cvičení.

Pro bezpečné nalezení příčin, konzultujte váš stav se svým lékařem.

Použití:

Ujistěte se, že je výrobek pevně umístěn a ve stabilní poloze. Přizpůsobte tréninkový čas vašim potřebám a nikdy se nepřetahujte.

Důležité bezpečnostní instrukce:

Upozornění: Před začátkem jakéhokoliv cvičebního programu konsultujte váš zdravotní stav se svým lékařem.

Bezpečnostní pokyny:

1. Pokud tento koš půjčíte jiné osobě, nebo ho dáte jiné osobě, ujistěte se prosím, že byl seznámen s podmínkami použití výrobku.
2. Nenechávejte děti hrát si s košem bez dozoru dospělé osoby, nebo skládat výrobek.
3. Toto je tréninkový prostředek, není to hračka!
4. Tento tréninkový prostředek je určen pouze pro domácí použití. Jakákoliv forma komerčního použití způsobí ztrátu záruky.
5. Nikdy nepoužívejte koš u vody. Použití v okolí bazénu, koupaliště či sauny je nebezpečné a způsobí ztrátu záruky.
6. Při hře vždy používejte sportovní pohodlný oděv. Oděv by měl dobře sedět, neměl by být volný, aby nedošlo k zachycení během hry. Vždy noste sportovní obuv, nikdy nepoužívejte sandály, ponožky nebo punčochy. Nikdy necvičte s holou nohou.
7. Před použitím vždy zkontrolujte, zda je výrobek v pořádku a pokud nefunguje správně, nepoužívejte jej.
8. Pokud se během cvičení nebudete cítit dobře, ihned přestaňte cvičit.
9. Kontrolujte pravidelně, zda nejsou na koši poškozené části, pokud ano, je nutné je ihned vyměnit.
10. Používejte pouze originální náhradní díly.
11. Používejte koš pouze pro daný účel – basketball.
12. Nenoste při hře žádné šperky, které by se mohly zachytit v síťce.
13. Nikdy nehoupejte s košem nebo se na něj nevěšte při smeči, mohlo by to způsobit převrhnutí.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, nesprávným užíváním
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.




MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
Czech Republic
servis@mastersport.cz




Basketbalová deska MASTER[®] 71 x 45 cm

MASSPSB-07

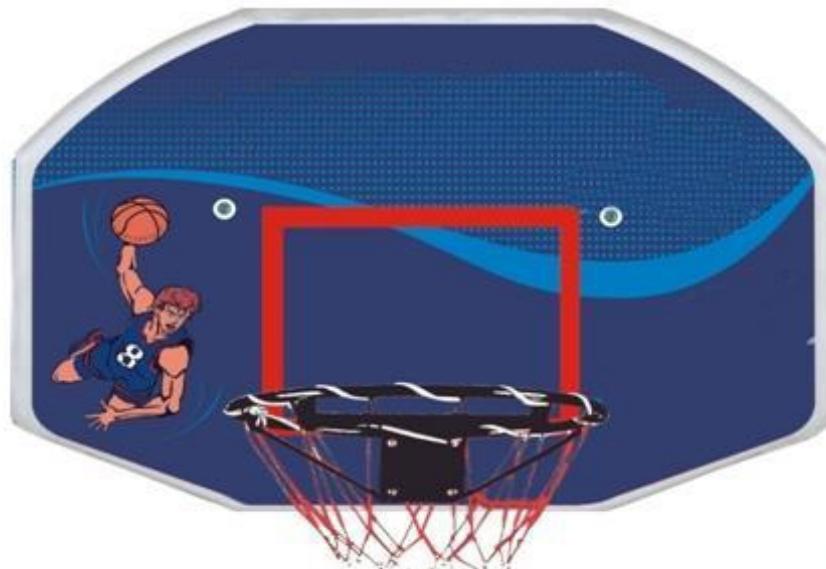

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade, že balenie neobsahuje všetky časti, alebo sú poškodené kontaktujte prosím predajcu.

Časti v balení

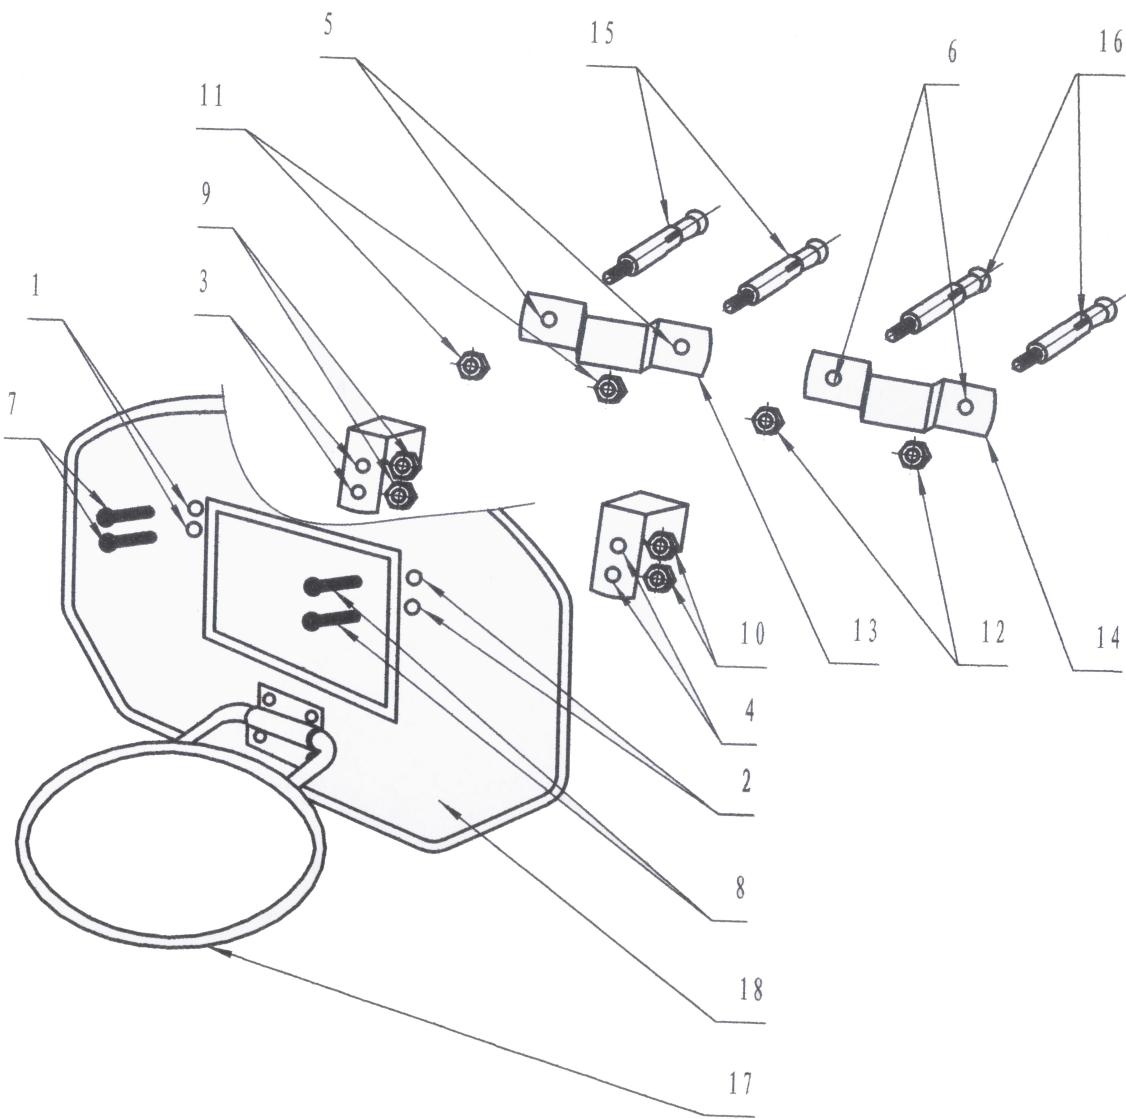

UPOZORNENIE

Maximálne zaťaženie obrúčky je 10 kg.

Obrúčka musí byť upevnená na rovnej a pevnej podložke.

Pred každým použitím prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Nedávajte kôš v blízkosti okien a predmetov, ktoré sa môžu rozbiť, alebo by mohli byť inak poškodené.

Na obrúč sa nezavesujte!

Tento výrobok je určený iba na domáce použitie.

Základné pravidlá tréningu:

1. Zahrievacia fáza

Vždy pred cvičením prevedťte zahrievacie cvičenie. Chôdza alebo beh kombinovaný s naťahovaním a základné naťahovacie cviky sú ideálne pre zahrievacie cvičenie.

2. Dýchanie

Správne dýchanie pri hre hrá dôležitú úlohu pri trénovaní. Dýchajte v kuse a rovnomerne. Nikdy nezadržujte dych pri cvičení.

3. Oblečenie a miesto

Noste pohodlný športový odev pri cvičení. Vždy používajte športovú obuv s pevnou päťou a nikdy nie s holými nohami alebo v sandáloch, ponožkách alebo pančucháči.

4. Uvoľňovacie fázy

Vždy robte ukľudňujúce cvičenia kombinované s ľahkým naťahovacím cvičením. Toto umožní vašej tepovej frekvencii postupne spomaliť a telo sa bude regenerovať rýchlejšie pre budúcu fyzickú záťaž, aj metabolický odpad (laktát) sa môže lepšie odbúravať pri uvoľňovacej fáze.

5. Zdravie

Prestaňte vždy cvičiť hned, keď ucítite tlak vo svaloch alebo pocítite silnú bolesť počas cvičenia.

Pre bezpečné nájdenie príčin, konzultujte váš stav so svojím lekárom.

Použitie:

Uistite sa, že je výrobok pevne umiestnený a v stabilnej polohe. Prispôsobte tréningový čas vašim potrebám a nikdy sa nepresilujte.

Dôležité bezpečnostné inštrukcie:

Upozornenie: Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu konzultujte váš zdravotný stav so svojím lekárom.

Bezpečnostné pokyny:

1. Ak tento kôš požičiate inej osobe, alebo ho dáte inej osobe, uistite sa prosím, že bol oboznámený s podmienkami použitia výrobku.
2. Nenechávajte deti hrať sa s košom bez dozoru dospelej osoby, alebo skladať výrobok.
3. Toto je tréningový prostriedok, nie je to hračka!
4. Tento tréningový prostriedok je určený iba pre domáce použitie. Akákoľvek forma komerčného použitia spôsobí stratu záruky.
5. Nikdy nepoužívajte kôš pri vode. Použitie v okolí bazéna, kúpaliska či sauny, je nebezpečné a spôsobí stratu záruky.
6. Pri hre vždy používajte športové pohodlný odev. Odev by mal dobre sedieť, nemal by byť voľný, aby nedošlo k zachyteniu počas hry. Vždy noste športovú obuv, nikdy nepoužívajte sandále, ponožky alebo pančuchy. Nikdy necvičte s holou nohou.
7. Pred použitím vždy skontrolujte, či je výrobok v poriadku a ak nefunguje správne, nepoužívajte ho.
8. Ak sa počas cvičenia nebudec cítiť dobre, ihneď prestaňte cvičiť.
9. Kontrolujte pravidelne, či nie sú na koši poškodené časti, ak áno, je potrebné ich ihneď vymeniť.
10. Používajte len originálne náhradné diely.
11. Používajte kôš len na dany účel - basketball.
12. Nenoste pri hre žiadne šperky, ktoré by sa mohli zachytiť v sietke.
13. Nikdy nehojdajte s košom alebo sa na neho nevešajte pri smeči, mohlo by to spôsobiť prevrhnutie.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.


TRINET Corp, s. r. o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia






Basketbalová deska MASTER[®] 71 x 45 cm

MASSPSB-07

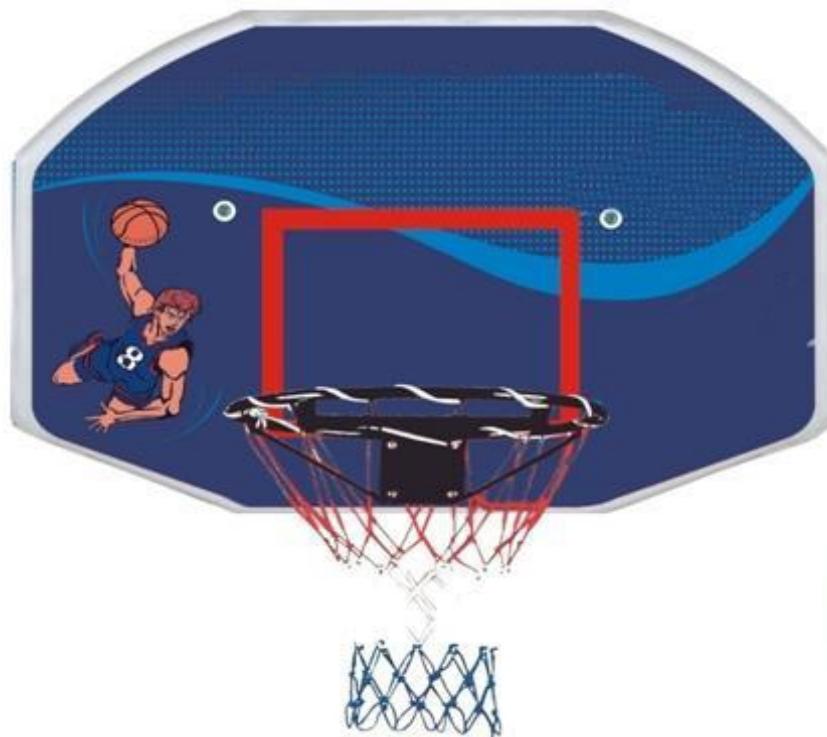

Dziękujemy za zakupienie tego produktu.

W przypadku, że opakowanie nie zawiera wszystkich części lub są niektóre części uszkodzone, skontaktuj się ze sprzedawcą.

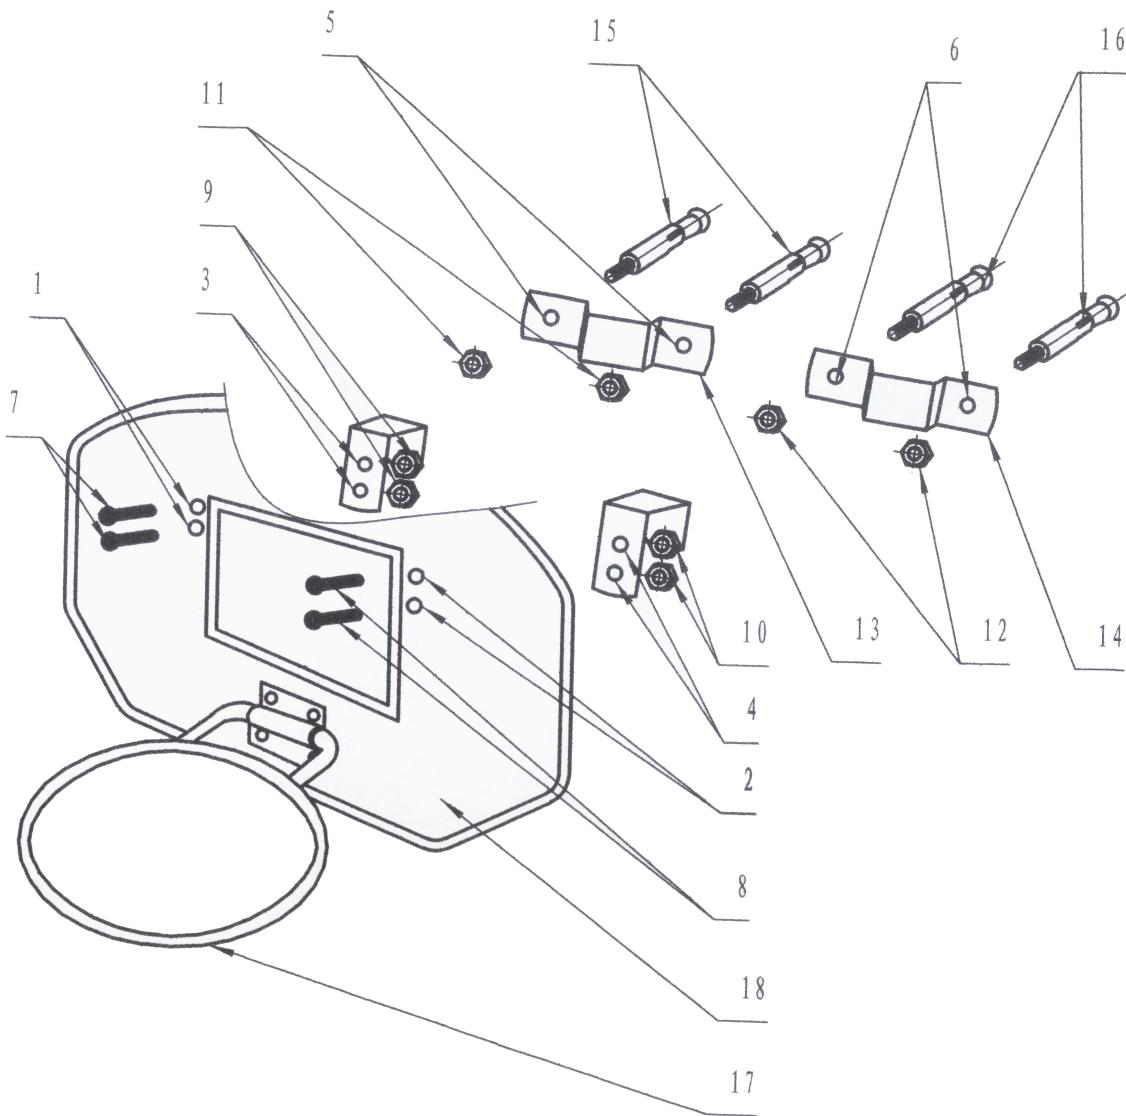

UWAGI:

Maksymalne obciążenie ramy wynosi 10 kg.

Kosz musi być zamontowany na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń śrubowych.

Kosza nie należy trzymać w pobliżu okna i przedmiotów, które mogą go zniszczyć, w przeciwnym wypadku mogą zostać uszkodzone.

Produkt ten przeznaczony jest do użytku domowego.

Podstawowe zasady treningu:

1. Rozgrzewka

Przed ćwiczeniem zawsze przeprowadź rozgrzewkę. Chodzenie lub bieganie w kombinacji z rozciąganiem i podstawowe ćwiczenia rozciągające są idelane dla rozgrzewki

2. Oddychanie

Prawidłowe oddychanie podczas gry odgrywa ważną rolę podczas ćwiczenia. Oddychaj przez cały czas i jednakowo. Nigdy nie zatrzymaj tchu podczas ćwiczenia

3. Ubranie i miejsce

Zawsze bądź ubrany w ubranie sportowe podczas ćwiczenia. Zawsze używaj obuwia sportowego i nigdy nie na bosaka

lub w sandałach, pończochach lub skarpetach

4. Odporność

Zawsze przeprowadź ćiczenia na odporność w kombinacji z ćwiczeniami rozciągającymi. To zapewni stopniowe obniżenie pulsu i ciało się zregeneruje szybciej przed następnym ćwiczeniem.

5. Zdrowie

Przerwij ćwiczenie natychmiast, kiedy poczujesz ciśnienie w mięśniach lub poczujesz silny ból podczas ćwiczenia. W celu odnależenie przyczyny powstania tych problemów należy skonsultować się z lekarzem.

Użycie:

Upewnij się, że produkt ten jest umieszczony w stabilnej pozycji. Dostosuj czas treningu do twoich możliwości i nigdy nie przesilaj się.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA: Przed rozpoczęciem któregokolwiek programu ćwiczenia należy omówić stan zdrowia z lekarzem

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

1. Jeśli udostępnisz ten kosz innej osobie upewnij się, że została obeznana z zasadami używania tego produktu
2. Nie pozwol, aby dzieci korzystały z kosza bez nadzoru osoby dorosłej, lub aby składały produkt.
3. Produkt ten nie może być wykorzystywany jako gracz.
4. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla używania domowego. Wykorzystanie komercyjne spowoduje utratę gwarancji.
5. Nigdy nie korzystaj z kosza w pobliżu wody. Używanie produktu w pobliżu wody, kąpieliska lub sauny nie jest bezpieczne i prowadzi do utraty gwarancji.
6. Podczas gry bądź ubrany w wygodne ubranie. Ubranie niepowinno być zbyt luźne. Zawze miej obuwie sportowe, nigdy nie noś sandałów, skarpeta lub pończoch. Nigdy nie ćwicz na bosaka.
7. Przed użyciem zawsze sprawdź, czy produkt działa prawidłowo i jeśli nie, nie korzystaj z niego.
8. Jeśli nie będziesz się podczas ćwiczenia czuł dobrze, natychmiast przerwij ćwiczenie
9. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma na koszu uszkodzonych części. Jeśli znajdziesz takie, natychmiast je wymień na nowe.
10. Używaj tylko części
11. Korzystaj z kosza tylko dla koszykówki
12. Nie moś żadnych klejnotów, które mogłyby zaczepić się o siatkę
13. Nigdy się huštaj na obręczy

Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścielowi

gwarancji na czas użytkowania 2 lata od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstały w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją;
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym użytkowaniu
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych;
6. Niefachowych interwencji;
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..


Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek patenty.





Basketball backboard MASTER[®] 71 x 45 cm


MASSPSB-07

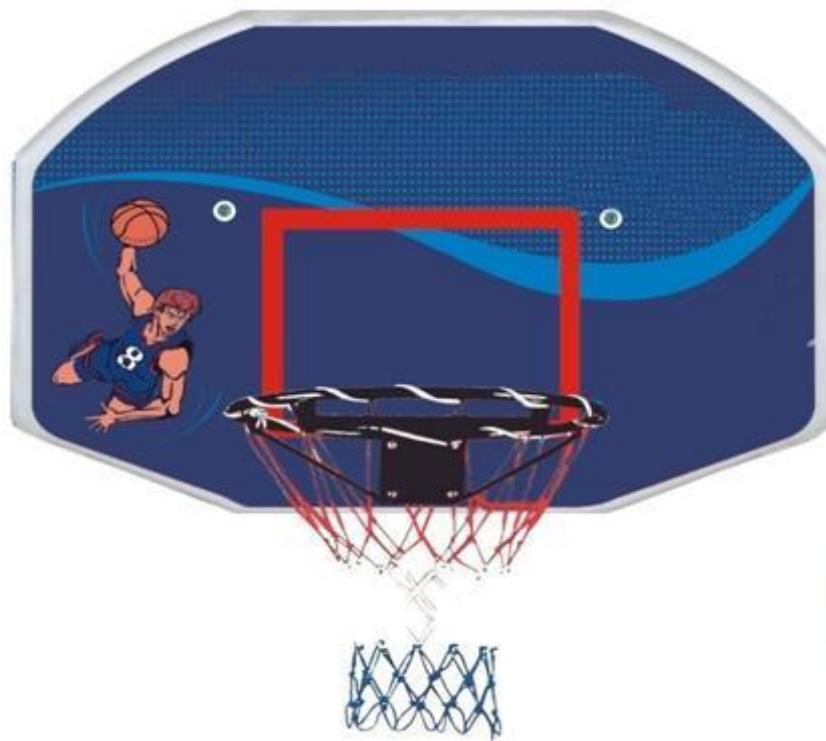

OWNER'S MANUAL

WARNING - Read all instructions before using this appliance.

Part list:

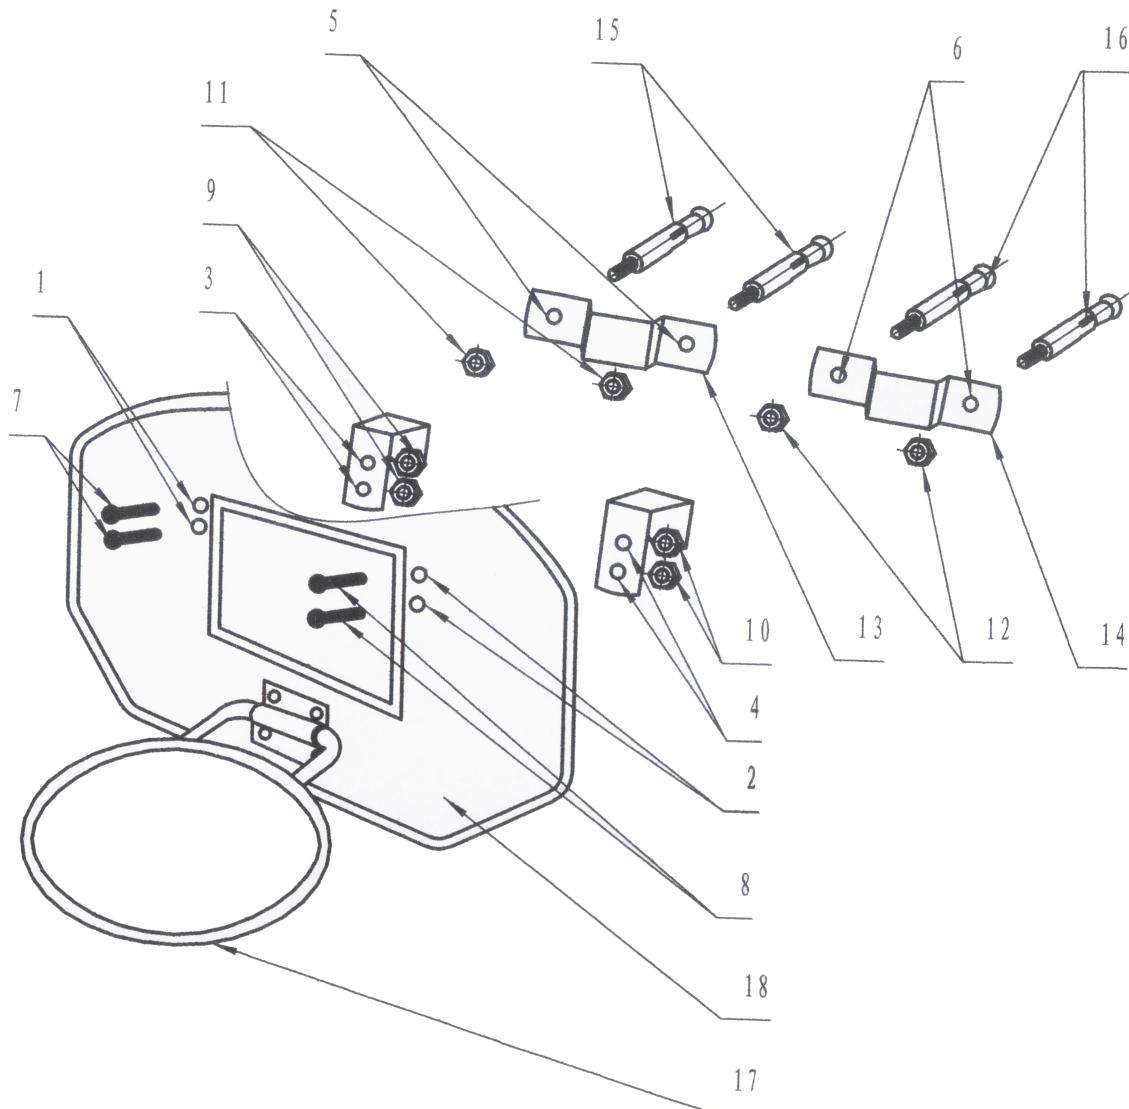

WARNING: Max. loading: 10 kg

Backboard must be attached on a flat and stable wall.

Check all screws are tightened before each use.

Do not place it near windows and any objects that could be broken or damaged.

Don't hang on the rim!

It is suitable only for home use, not for commercial use.

Important: contact your doctor and consult your health before starting any sport or exercising.

Safety instructions:

1. Please ensure that all users are familiar with the conditions of use of the product.
2. Do not let children play with a basket without adult supervision, or assemble a product.
3. This is a training product, not a toy!
4. This product is designed for domestic use only. Any form of commercial use loses warranty.
5. Never use a basket by the water. Use around the pool, swimming pool and sauna is dangerous and void the warranty.

6. always wear comfortable sports clothing. Clothing should fit properly. Always wear athletic shoes, never use sandals, socks or stockings. Never exercise with bare feet.
7. Always check whether a product is right before use and if does not work properly, do not use it.
8. Stop exercising immediately if you don't feel well during exercise.
9. Periodically check all parts, if they are damaged, they must be replaced immediately.
10. Use only original spare parts.
11. Use this product only for its purpose - basketball.
12. Do not wear any jewelry while playing. It could get caught in the net.
13. Never swing with a basket or hang on it!

WARRANTY

for other countries

**The product is warranted for 24 months following the date
of delivery to the original purchaser.**

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.


Reproduction prohibited!

Address of local distributor:




Basketballbrett MASTER® 71 x 45 cm

MASSPSB-07

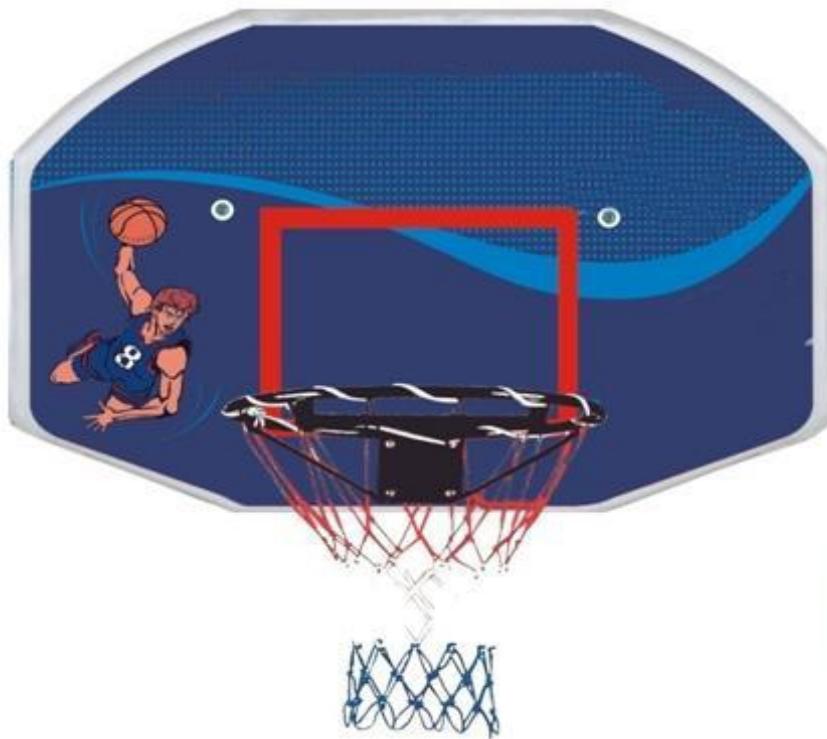

Wir bedanken uns, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Im Falle, dass die Packung nicht alle Teile beinhaltet oder die Teile beschädigt sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Teile in der Packung

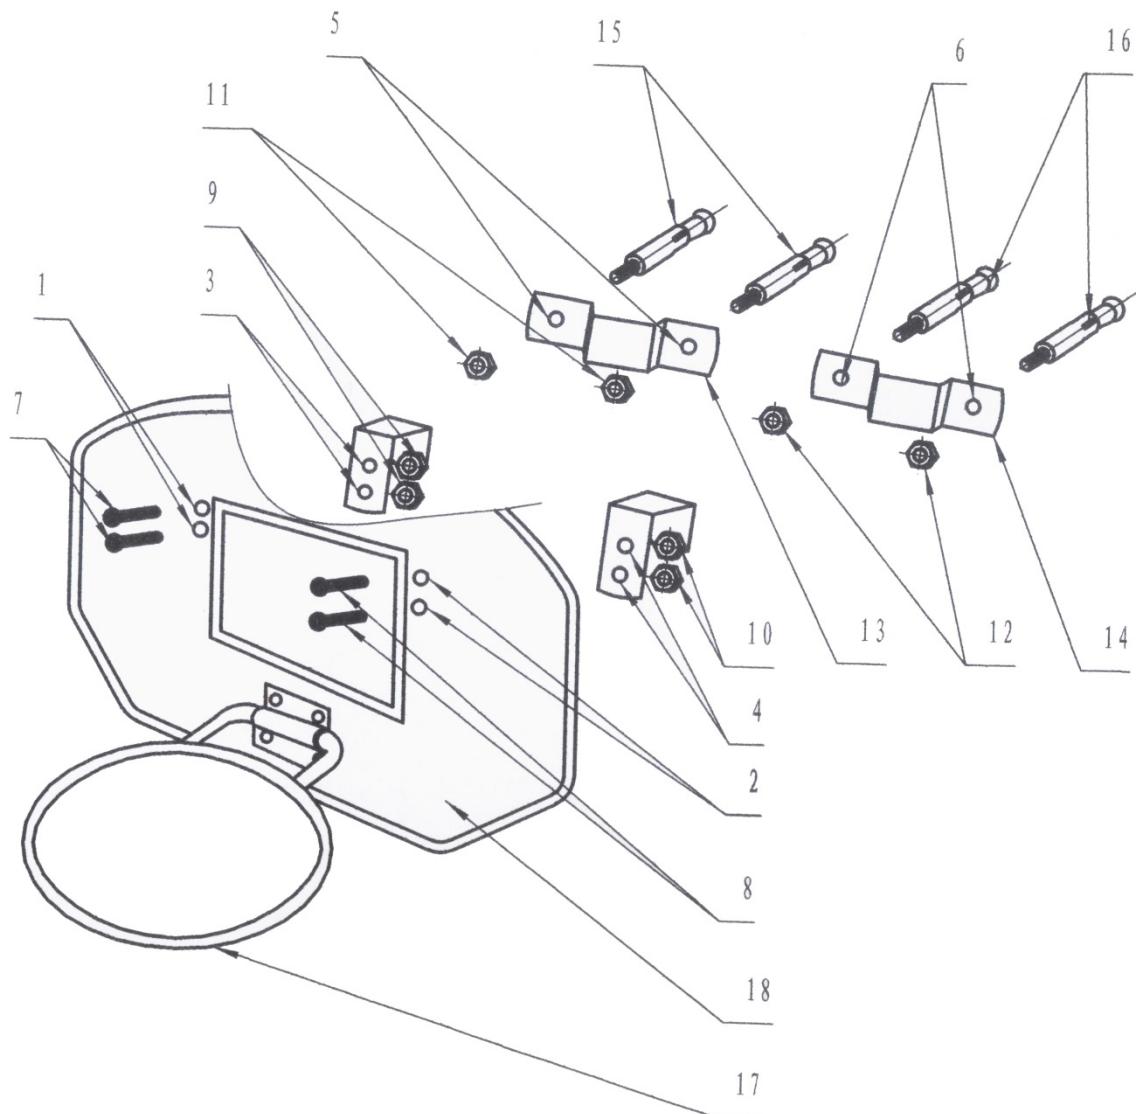

HINWEIS

Die maximale Gestell-Belastung ist 10 Kg.

Das Gestell muss an einer flachen und festen Unterlage befestigt werden.

Überprüfen Sie die Festziehung aller Schrauben vor jeder Benutzung.

Halten Sie den Korb in einer sicheren Entfernung von Fenstern und anderen Gegenständen, die zerbrochen oder anders beschädigt werden können.

Hängen Sie sich nicht ans Gestell.

Dieses Produkt ist nur für Privatbenutzung bestimmt.

Grundregeln des Trainings:

1. Aufwärmphase

Vor dem Training sollten Sie sich immer aufwärmen. Das Gehen oder das Rennen in der Kombination mit dem Dehnen und a Grunddehnübungen sind für die Aufwärmungsphase ideal.

2. Atmung

Die richtige Atmung bei dem Spiel spielt eine wichtige Rolle bei dem Training. Atmen Sie gleichmäßig. Halten Sie bei dem Turnen nie den Atem an.

3. Kleidung

Tragen Sie bei dem Training eine bequeme Sportkleidung. Benutzen Sie Sportschuhe mit einer festen Ferse. Turnen Sie nie mit nackten Füßen oder mit Sandalen, Socken oder Strumpfhosen.

4. Entspannungsphase

Vergessen Sie nie beruhigende Übungen in der Kombination mit einer leichten Dehnübung. Es ermöglicht, Ihre Pulsfrequenz langsam zu verzögern und der Körper wird sich für die nächste körperliche Belastung schneller regenerieren. Auch Stoffwechselprodukte (Laktate) können besser abgebaut werden.

5. Gesundheit

Hören Sie mit dem Turnen immer sofort auf, wenn Sie einen Druck in Ihren Muskeln fühlen oder wenn Sie einen starken Schmerz während des Trainings fühlen.

Um die Ursachen festzustellen, konsultieren Sie Ihren Zustand mit dem Arzt.

Gebrauch:

Versichern Sie sich, dass das Produkt fest eingestellt ist und in einer stabilen Position steht. Passen Sie die Dauer des Trainings Ihren Bedürfnissen an und überziehen Sie sich nicht.

Wichtige Sicherheitshinweise:

Hinweis: Konsultieren Sie vor dem Beginn des Trainings Ihr Gesundheitszustand mit Ihrem Arzt.

Sicherheitshinweise:

1. Wenn Sie diesen Basketballkorb einer anderen Person leihen, oder geben Sie ihn einer anderen Person, stellen Sie sich bitte sicher, dass sie die Nutzungsbedingungen des Produkts kennt.
2. Lassen Sie nicht die Kinder ohne Aufsicht eines Erwachsenen mit dem Korb spielen, oder das Produkt montieren.
3. Dieses Trainingsmittel ist kein Spielzeug!
4. Dieses Trainingsmittel ist nur für Hausgebrauch bestimmt. Wenn es zum kommerziellen Zweck verwendet wird, verliert es die Garantie.
5. Verwenden Sie nie den Korb am Wasser. Benutzung in der Umgebung von Pool, Schwimmbad oder Sauna ist gefährlich und verursacht den Garantieverlust.
6. Im Laufe des Spiels tragen Sie immer bequeme Sportbekleidung. Die Kleidung sollte richtig passen, sollte nicht locker sein, um das Hängebleiben während des Spiels zu vermeiden. Tragen Sie immer Sportschuhe, niemals Sandalen, Socken oder Strümpfe. Trainieren Sie nie mit bloßen Füßen.
7. Vor jedem Gebrauch überprüfen Sie, ob das Produkt in Ordnung ist und wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden Sie es nicht.
8. Wenn Sie sich während des Spiels nicht gut fühlen, hören Sie sofort auf zu spielen.
9. Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Korb beschädigte Teile hat. Wenn doch, ist es nötig, sie sofort zu ersetzen.

10. Verwenden Sie nur originelle Ersatzteile.
11. Verwenden Sie den Korb nur für den gegebenen Zweck – Basketball.
12. Tragen Sie während des Spiels keinen Schmuck, der im Netz gefangen werden konnte.
13. Schwingen Sie niemals mit dem Korb oder hängen Sie sich nicht auf ihn beim Smash, dies könnte zum Umkippen führen.

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre.

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholtung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung,
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder hohe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselndes Design, Form oder Ausmaße.

Copyright - Autorenrecht

Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung. Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die Anleitung oder als das Ganze dritten Seite ohne ausdrückliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung für das Patent für die Benutzung die Informationen über, die in diese Anleitung sind.

Die Adresse Lokal Verteiler: