

Basketbalový koš MASTER Basket Starter

MASSPSB-10



M
MASTER

CZ – Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.

V případě, že balení neobsahuje všechny části, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

SK - Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade, že balenie neobsahuje všetky časti, alebo sú poškodené kontaktujte prosím predajcu.

PL – Dziękujemy za zakupienie tego produktu.


W przypadku, że opakowanie nie zawiera wszystkich części lub są niektóre części uszkodzone, skontaktuj się ze sprzedawcą.

nej levnejsisport.cz

naj lacnejsisport.sk

naj tanszysport.pl

Části v balení

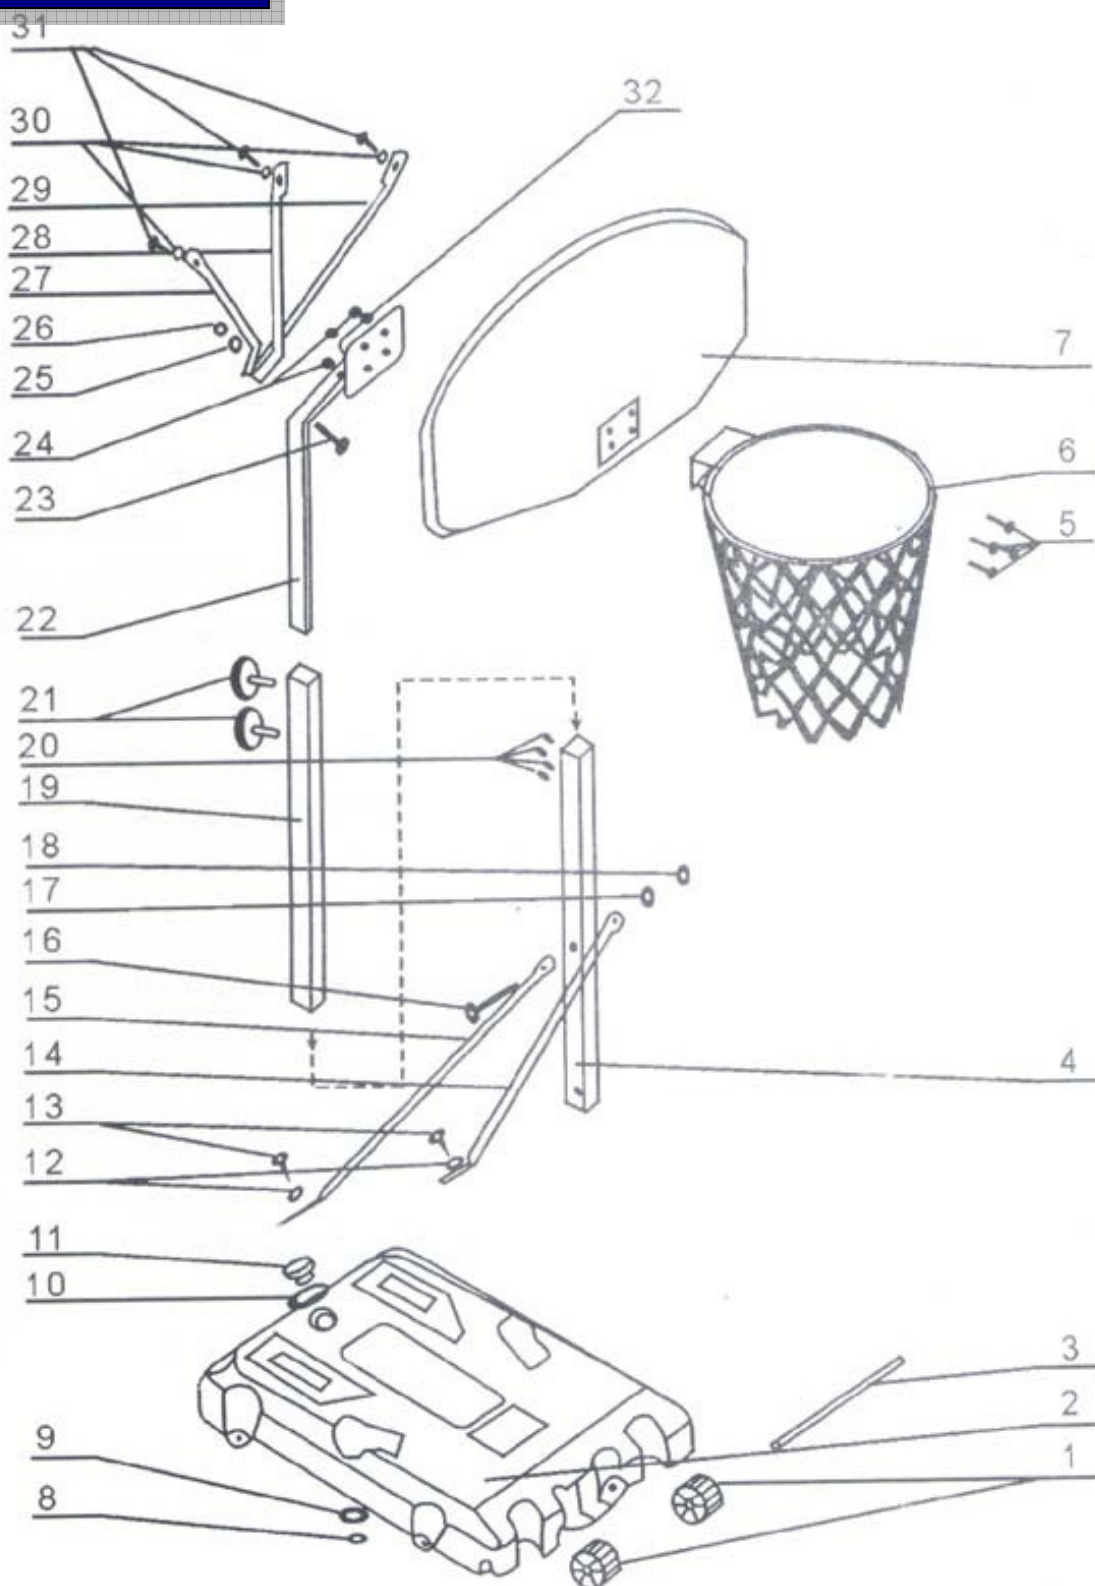

CZ - Při skládání tohoto výrobku použijte pracovní rukavice, abyste zamezili poranění a pro skládání je potřeba nejméně 2 dospělých osob.

SK - Pri skladaní tohoto výrobku používajte pracovné rukavice, aby ste zamedzili poraneniu a pri skladaní sú potrebný 2 dospelé osoby.

PL - Podczas montażu tego produktu używaj rękawiczek w celu zabronienia kontuzji. Montaż wymaga minimalnie 2 osób dorosłych.

seznam částí / zoznam částí / lista części	
číslo / numer	název / názov / nazwa
1	kolečka/koleska / kółka
2	základna/základňa / podstawa
3	osa koleček/os koliesok / Oś kółek
4	vnější hlavní tyč/vonkajšia hlavná tyč / belka
5	šroubky/skrutky / śruby
6	obroučka/obruč / pierścień
7	odrazová deska/odrazová doska / Płyta odblaskowa
8	matice/matice / nakrętka
9	podložky/podložky / podkładka
10	podložky/podložky / podkładka
11	zátka/zátka / korek
12	podložky/podložky / podkładka
13	šroubky/skrutky / śruby
14	podpěrná tyč/podperná tyč / pręt
15	podpěrná tyč/podperná tyč / pręt
16	šroubky/skrutky / śruby
17	podložky/podložky / podkładka
18	matice/matice / nakrętka
19	střední tyč/stredná tyč / pręt
20	šroubky/skrutky / śruby
21	zajišťovací šrouby/zaisťovacie skrutky / Blokada śruby
22	vrchní tyč/vrchná tyč / Górny pręt
23	šroubky/skrutky / śruby
24	matice/matice / nakrętka
25	podložky/podložky / podkładka
26	matice/matice / nakrętka
27	podpěra odrazové desky/podpera odrazovej dosky / Tablica odblaskowa
28	podpěra odrazové desky/podpera odrazovej dosky / Tablica odblaskowa
29	podpěra odrazové desky/podpera odrazovej dosky / Tablica odblaskowa
30	podložky/podložky / podkładka
31	šroubky/skrutky / śruby
32	podložky/podložky / podkładka

Parametry

- nastavitelná výška / nastaviteľná výška / regulacja wysokości 210 – 260 cm
- rozměr odrazové desky / rozmer odrazovej dosky / wymiary płyty odblaskowej 96 x 76 x 3 cm
- náplň 65kg voda nebo 90 kg písek / náplň 65 kg voda alebo 90 kg piesok / zawartość wody 65 kg lub 90 kg piasku

Složení CZ

CZ

KROK 1.

Zasuňte osu koleček (3) do základny (2) a prostrčte ji přes kolečka (1).

Vnější hlavní tyč (4) zasuněte do základny (2) a podepřete pomocí opěrných tyčí (14 a 15) ty přišroubujte do základny a zajistěte šrouby (13), podložkami (9 a 12) a maticemi (8). Opěrné tyče (14 a 15) přišroubujte k hlavní tyči (4) pomocí šroubu (16), podložek (17) a matice (18).

KROK 2.

Přišroubujte obroučku (6) k odrazové desce (7) a k vrchní tyči (22) pomocí šroubů (5), podložek (32) a matic (24).

KROK 3.

Přišroubujte opěry odrazové desky (27-29) k vrchní tyči (22) pomocí šroubů (23 a 31), podložek (25 a 3é) a matice (26).

KROK 4.

Nasuňte střední tyč (19) do hlavní tyče (4) a zajistěte pomocí šroubků (20).

KROK 5.

Nasuňte vrchní tyč (22) do střední tyče (19) a zajistěte pomocí šroubů (21). Výšku lze nastavit dle vlastních požadavků.

KROK 6.

Naplňte základnu (2) vodou nebo pískem a zajistěte zátkou (11) s podložkou (10).

CZ UPOZORNĚNÍ

Bez naplněné základny vodou nebo pískem nelze koš užívat ke hře může dojít k převrácení a zranění nebo usmrcení.

Při teplotách nižších jak 5 °C nedoporučujeme užívání basketbalového koše, může dojít k poškození plastových částí.

Při teplotách nižších jak 0 °C je nutné vylít vodu ze základny aby nedošlo k jejímu poškození vlivem mrazu.

Koš bez naplněné základny skladujte ve vodorovné poloze (položte jej na zem).

Při zvýšených povětrnostních podmínkách doporučujeme koš umístit do uzavřené místnosti (garáž).

Před každým použitím překontrolujte dotažení všech šroubů.

Maximální zatížení obroučky je 20 kg.

Na obroučku se nezavěšujte!

Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití.

KROK1.

Zasuňte os koliesok (3) do základne (2) a prestrčte ju cez kolieska (1).

Vonkajšiu hlavnú tyč (4) zasunúť do základne (2) a podprite pomocou oporných tyčí (14 a 15) tie priskrutkujte do základne a zaistite skrutky (13), podložkami (9 a 12) a maticami (8). Oporné tyče (14 a 15) priskrutkujte k hlavnej tyči (4) pomocou skrutky (16), podložiek (17) a matice (18).

KROK2.

Priskrutkujte obruč (6) k odrazovej doske (7) a k hornej tyči (22) pomocou skrutiek (5), podložiek (32) a matíc (24).

KROK3.

Priskrutkujte opory odrazovej dosky (27-29) k vrchnej tyči (22) pomocou skrutiek (23 a 31), podložiek (25 a 3e) a matice (26).

KROK4.

Nasuňte strednú tyč (19) do hlavnej tyče (4) a zaistite pomocou skrutiek (20).

KROK5.

Nasuňte vrchnú tyč (22) do strednej tyče (19) a zaistite pomocou skrutiek (21). Výšku možno nastaviť podľa vlastných požiadaviek.

KROK6.

Naplňte základňu (2) vodou alebo pieskom a zaistite zátkou (11) s podložkou (10).

SK UPOZORNENIE

Bez naplnenej základne vodou alebo pieskom nemožno kôš užívať ku hre, môže dôjsť k prevráteniu a zraneniu alebo usmrteniu.

Pri teplotách nižších ako 5 °C neodporúčame užívanie basketbalového koša, môže dôjsť k poškodeniu plastových častí.

Pri teplotách nižších ako 0 °C je nutné vyliat' vodu zo základne aby nedošlo k jej poškodeniu vplyvom mrazu.

Kôš bez naplnenej základne skladujte vo vodorovnej polohe (položte ho na zem).

Pri zvýšených poveternostných podmienkach odporúčame kôš umiestniť do uzavretej miestnosti (garáž).

Pred každým použitím prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Maximálne zaťaženie obručky je 20 kg.

Na obruč sa nezavesujte!

Tento výrobok je určený iba na domáce použitie.

KROK 1

Umieść oś kółek (3) w podstawie (2) i przesun przez koła (1).

Zewnętrzną belkę (4) zamocuj do podstawy (2) wesprzyj prętami (14 i 15) przykręć śrubę do podstawy i zabezpiecz za pomocą śrub (13), podkładek (9 i 12) i nakrętek (8) pręty (14, 15) Główny pręt (4) ze śrubą (16), podkładek (17) i nakrętki (18).

KROK 2

Ramę (6) przymocuj do płyty odblaskowej (7) oraz do górnego pręta (22) śrubami (5), zabezpiecz za pomocą podkładek (32) i nakrętek (24).

KROK 3

Przymocuj odblaskowe tablice (27-29) do górnego pręta (22) za pomocą śrub (23 i 31), podkładek (25 i 3e) i nakrętek (26).

KROK 4

Przymocuj pręt (19) na głównej belce (4) i zabezpieczyć za pomocą śrub (20).

KROK 5

Górnym pręt (22) przymocuj do pręta (19) i zabezpiecz śrubami (21). Wysokość można dostosować do własnych potrzeb.

KROK 6

Napełnij podstawę (2) wodą lub piaskiem i zabezpiecz korkiem (11) oraz podkładką (10).

PL UWAGI:

Korzystanie z kosza bez wypełnionej wodą lub piaskiem podstawy może spowodować do przewrócenie, przez to do obrażeń ciała, a nawet śmierci.

W temperaturze niższej niż 5 °C nie zaleca się stosowania kosza, może doprowadzić do uszkodzenia części z tworzywa sztucznego.

W temperaturach poniżej 0 °C, należy wylać wodę z podstawy, aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego przez mróz.

Kosz powinien stać w pozycji poziomej, na twardym podłożu (na podłodze).

Podczas dużego wiatru, zalecamy kosz schować, najlepiej w zamkniętym pomieszczeniu (garaż).

Przed każdym użyciem należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń śrubowych.

Maksymalne obciążenie ramy wynosi 20 kg.

Produkt ten przeznaczony jest do użytku domowego.

CZ - Základní pravidla trénování:

1. Zahřívací fáze

Vždy před cvičením proved'te zahřívací cvičení. Chůze nebo běh kombinovaný s protahováním a základní protahovací cviky jsou ideální pro zahřívací cvičení.

2. Dýchání

Správné dýchání při hře hraje důležitou roli při trénování. Dýchejte v kuse a stejnoměrně. Nikdy nezadržujte dech při cvičení.

3. Oblečení a místo

Noste pohodlný sportovní oděv při cvičení. Vždy používejte sportovní obuv s pevnou patou a nikdy ne s holýma nohama nebo v sandálech, ponožkách či punčocháčích.

4. Uvolňovací fáze

Vždy provádějte uklidňující cvičení kombinované s lehkým protahovacím cvičením. Toto umožní vaši tepovou frekvenci postupně zpomalit a tělo se bude regenerovat rychleji pro příští fyzickou zátěž, také metabolický odpad (Laktáty) se mohou lépe odbourávat při uvolňovací fázi.

5. Zdraví

Přestaňte vždy cvičit ihned, pokud ucítíte tlak ve svalech nebo ucítíte silnou bolest během cvičení.

Pro bezpečné nalezení příčin, konzultujte váš stav se svým lékařem.

Použití:

Ujistěte se, že je výrobek pevně umístěn a ve stabilní poloze. Přizpůsobte tréninkový čas vašim potřebám a nikdy se nepřetahujte.

Důležité bezpečnostní instrukce:

Upozornění: Před začátkem jakéhokoliv cvičebního programu konzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem.

Bezpečnostní pokyny:

1. Pokud tento koš půjčíte jiné osobě, nebo ho dáte jiné osobě, ujistěte se prosím, že byl seznámen s podmínkami použití výrobku.
2. Umístěte basketbalový koš na pevnou a rovnou plochu.
3. Vždy se ujistěte, že noha je vyplněná vodou nebo pískem tak, že koš stojí stabilně a nenaklání se dopředu.
4. Nenechávejte děti hrát si s košem bez dozoru dospělé osoby, nebo skládat výrobek.
5. Toto je tréninkový prostředek, není to hračka!
6. Tento tréninkový prostředek je určen pouze pro domácí použití. Jakákoliv forma komerčního použití způsobí ztrátu záruky.
7. Nikdy nepoužívejte koš u vody. Použití v okolí bazénu, koupaliště či sauny je nebezpečné a způsobí ztrátu záruky.
8. Při hře vždy používejte sportovní pohodlný oděv. Oděv by měl dobře sedět, neměl by být volný, aby nedošlo k zachycení během hry. Vždy noste sportovní obuv, nikdy nepoužívejte sandály, ponožky nebo punčochy. Nikdy necvičte s holou nohou.
9. Před použitím vždy zkontrolujte, zda je výrobek v pořádku a pokud nefunguje správně, nepoužívejte jej.
10. Pokud se během cvičení nebudete cítit dobře, ihned přestaňte cvičit.
11. Kontrolujte pravidelně, zda nejsou na koši poškozené části, pokud ano, je nutné je ihned vyměnit.
12. Používejte pouze originální náhradní díly.
13. Používejte koš pouze pro daný účel – basketball.
14. Nenoste při hře žádné šperky, které by se mohly zachytit v síťce.
15. Nikdy nelezte na stojan.
16. Nikdy nehoupejte s košem nebo se na něj nevěšete při smeči, mohlo by to způsobit převrnutí.

SK - Základné pravidlá tréningu:

1. Zahrievacia fáza

Vždy pred cvičením preveďte zahrievacie cvičenie. Chôdza alebo beh kombinovaný s naťahovaním a základné naťahovacie cviky sú ideálne pre zahrievacie cvičenie.

2. Dýchanie

Správne dýchanie pri hre hrá dôležitú úlohu pri tréningu. Dýčajte v kuse a rovnomerne. Nikdy nezadržujte dych pri cvičení.

3. Oblečenie a miesto

Noste pohodlný športový odev pri cvičení. Vždy používajte športovú obuv s pevnou pätou a nikdy nie s holými nohami alebo v sandáloch, ponožkách alebo pančucháče.

4. Uvoľňovacie fázy

Vždy robte ukladňujúce cvičenia kombinované s ľahkým naťahovacím cvičením. Toto umožní vašej tepovej frekvencii postupne spomaliť a telo sa bude regenerovať rýchlejšie pre budúcu fyzickú záťaž, aj metabolický odpad (laktát) sa môže lepšie odbúravať pri uvoľňovacej fáze.

5. Zdravie

Prestaňte vždy cvičiť hneď, keď ucítite tlak vo svaloch alebo pocítite silnú bolesť počas cvičenia.

Pre bezpečné nájdenie príčin, konzultujte váš stav so svojim lekárom.

Použitie:

Uistite sa, že je výrobok pevne umiestnený a v stabilnej polohe. Prispôsobte tréningový čas vašim potrebám a nikdy sa nepresilujte.

Dôležité bezpečnostné inštrukcie:

Upozornenie: Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu konzultujte váš zdravotný stav so svojim lekárom.

Bezpečnostné pokyny:

1. Ak tento kôš požičiate inej osobe, alebo ho dáte inej osobe, uistite sa prosím, že bol oboznámený s podmienkami použitia výrobku.
2. Umiestnite basketbalový kôš na pevnú a rovnú plochu.
3. Vždy sa uistite, že noha je vyplnená vodou alebo pieskom tak, že kôš stojí stabilne a nenakláňa sa dopredu.
4. Nenechávajte deti hrať sa s košom bez dozoru dospelaj osoby, alebo skladať výrobok.
5. Toto je tréningový prostriedok, nie je to hračka!
6. Tento tréningový prostriedok je určený iba pre domáce použitie. Akákoľvek forma komerčného použitia spôsobí stratu záruky.
7. Nikdy nepoužívajte kôš pri vode. Použitie v okolí bazéna, kúpaliska či sauny, je nebezpečné a spôsobí stratu záruky.
8. Pri hre vždy používajte športové pohodlný odev. Odev by mal dobre sedieť, nemal by byť voľný, aby nedošlo k zachyteniu počas hry. Vždy noste športovú obuv, nikdy nepoužívajte sandále, ponožky alebo pančuchy. Nikdy necvičte s holou nohou.
9. Pred použitím vždy skontrolujte, či je výrobok v poriadku a ak nefunguje správne, nepoužívajte ho.
10. Ak sa počas cvičenia nebudete cítiť dobre, ihneď prestaňte cvičiť.
11. Kontrolujte pravidelne, či nie sú na koši poškodené časti, ak áno, je potrebné ich ihneď vymeniť.
12. Používajte len originálne náhradné diely.
13. Používajte kôš len na daný účel - basketball.
14. Nenoste pri hre žiadne šperky, ktoré by sa mohli zachytiť v sieťke.
15. Nikdy nelezte na stojan.
16. Nikdy nehojdajte s košom alebo sa na neho nevešajte pri smeči, mohlo by to spôsobiť prevrhnutie.

PL - Podstawowe zasady treningu:

1. Rozgrzewka

Przed ćwiczeniem zawsze przeprowadź rozgrzewkę. Chodzenie lub bieganie w kombinacji z rozciąganiem i podstawowe ćwiczenia rozciągające są idealne dla rozgrzewki

2. Oddychanie

Prawidłowe oddychanie podczas gry odgrywa ważną rolę podczas ćwiczenia. Oddychaj przez cały czas i jednakowo. Nigdy nie zatrzymaj tchu podczas ćwiczenia

3. Ubranie i miejsce

Zawsze bądź ubrany w ubranie sportowe podczas ćwiczenia. Zawsze używaj obuwia sportowego i nigdy nie na bosaka lub w sandałach, pończochach lub skarpetach

4. Odprężenie

Zawsze przeprowadź ćwiczenia na odprężenie w kombinacji z ćwiczeniami rozciągającymi. To zapewni stopniowe obniżenie pulsu i ciało się zregeneruje szybciej przed następnym ćwiczeniem.

5. Zdrowie

Przerwij ćwiczenie natychmiast, kiedy poczujesz ciśnienie w mięśniach lub poczujesz silny ból podczas ćwiczenia. W celu odnalezienia przyczyny powstania tych problemów należy skonsultować się z lekarzem.

Użycie:

Upewnij się, że produkt ten jest umieszczony w stabilnej pozycji. Dostosuj czas treningu do twoich możliwości i nigdy nie przesilaj się.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA: Przed rozpoczęciem któregośkolwiek programu ćwiczenia należy omówić stan zdrowia z lekarzem

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

1. Jeśli udostępnisz ten kosz innej osobie upewnij się, że została obeznana z zasadami używania tego produktu
2. Umieść kosz na mocną i stabilną powierzchnię
3. Zawsze upewnij się, że noga jest wypełniona wodą lub piaskiem tak, że kosz stoi mocno i nie przechyla się do przodu.
4. Nie pozwól, aby dzieci korzystały z kosza bez nadzoru osoby dorosłej, lub aby składały produkt.
5. Produkt ten nie może być wykorzystywany jako gracz.
6. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkownika domowego. Wykorzystanie komercyjne spowoduje utratę gwarancji.
7. Nigdy nie korzystaj z kosza w pobliżu wody. Używanie produktu w pobliżu wody, kąpieliska lub sauny nie jest bezpieczne i prowadzi do utraty gwarancji.
8. Podczas gry bądź ubrany w wygodne ubranie. Ubranie nie powinno być zbyt luźne. Zawsze miej obuwie sportowe, nigdy nie noś sandałów, skarpet lub pończoch. Nigdy nie ćwicz na bosaka.
9. Przed użyciem zawsze sprawdź, czy produkt działa prawidłowo i jeśli nie, nie korzystaj z niego.
10. Jeśli nie będziesz się podczas ćwiczenia czuł dobrze, natychmiast przerwij ćwiczenie
11. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma na koszu uszkodzonych części. Jeśli znajdziesz takie, natychmiast je wymień na nowe.
12. Używaj tylko części
13. Korzystaj z kosza tylko dla koszykówki
14. Nie noś żadnych klejnotów, które mogłyby zaczepić się o siatkę
15. Nigdy nie wchodź na podstawę
16. Nigdy się huśtaj na obręczy

CZ - Záruční podmínky:

1. na koš se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě
2. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
3. práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
 - mechanickým poškozením
 - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahy
 - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
4. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu
5. záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

SK - Záručné podmienky:

1. na koš sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu
2. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná
3. práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:
 - mechanickým poškodením
 - neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahmi
 - nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
4. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daňového dokladu
5. záruku je možné uplatňovať iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený

PL - Zasady gwarancji:

- Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży;
- Wady lub uszkodzenia sprzętu będące wadami produkcyjnymi a zauważone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie;
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku:
 - uszkodzenia mechanicznego
 - klęski żywiołowej
 - niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, nadmiernego obciążenia, uderzeń, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów;
- Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (e-mailem). Powinna zawierać informacje o usterce oraz kopię paragonu (dowód zakupu);
- Gwarancja będzie uwzględniana na miejscu, gdzie sprzęt został zakupiony.

Dodavatel CZ:

MASTER SPORT s.r.o.
I. máje 69/14
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Czech Republic
www.nejlevnejsisport.cz

Dodávateľ SK:

TRINET Corp., s.r.o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovakia
www.najlacnejsisport.sk

Dystrybutor PL:

TRINET CORP sp. z o.o.
ul. Wilkowska 2
44-180 Toszek
Poland
www.najtanszysport.pl

