

Bazénový alarm - návod na použití



Přijímač alarmu: 220-240V, 50 Hz, 1,5 W

Alarm v bazénu: 9V, 0.3 W

Bazénový alarm je elektrický monitorovací systém, který automaticky začne pípat, pokud děti či domácí zvířata spadnou do bazénu bez dozoru a zamezí tím utopení.


Upozornění:

1. tento přístroj nenahrazuje ostatní bezpečnostní prvky jako je dozor dospělé osoby, plavčík, ploty, brány, kryty bazénu, zámky apod. Bazénový alarm nezachytí postupné vstoupení do bazénu.
2. Přijímač alarmu uchovejte mimo dosah dětí.
3. tento přístroj není vhodný pro užívání osob (včetně dětí) s omezenými fyzickými, motorickými či mentálními schopnostmi, ani pokud jsou pod dozorem osoby či dostali poučení o použití přístroje. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehráli s přístrojem.
4. ujistěte se, že jste dostatečně vyzkoušeli citlivost alarmu před použitím.
5. Ujistěte se, že jste nezapomněli vložit baterie do alarmu, protože ten bez nich nefunguje.
6. Nevystavujte přístroj kapání či stříkání a nepokládejte na něj žádné objekty, které jsou naplněny vodou, jako jsou vázy.
7. Baterie by neměly být vystavovány nadměrnému slunečnímu záření, ohni a podobným věcem.
8. Hlavní kabel je používán jako odpojovací zařízení, měl by zůstat vždy v pohotovosti.
9. Déšť či vítr bude ovlivňovat alarm.
10. Dotáhněte alarm před každým použitím, aby byl voděodolný.
11. Nenechávejte alarm ve vodě, pokud plavete.
12. Nevhazujte alarm do bazénu, mohl by se poškodit.
13. Nedávejte alarm do bazénu hned po plavání.
14. Umístěte přijímač ve stejné úrovni nebo nad alarmem, ne do sklepa. Ideální pozice přijímače je u okna, ze kterého vidíte na bazén. Vyzkoušejte v domě více pozic pro nalezení té nejlepší.
15. Vyjměte baterie při rozebírání, vrácení či vyhození přístroje. Baterie obsahují nebezpečné hmoty a musí s nimi být správně naloženo. Nevyhazujte baterie společně s domácími odpady.

Baterie:

- nenabíjecí baterie nemohou být znovu nabíjeny.
- Nabíjecí baterie se musí vyjmout z přístroje při nabíjení.
- Nabíjecí baterie mohou být nabíjeny pouze za dozoru dospělé osoby.
- Různé druhy baterií nebo nové a použité baterie se nemohou kombinovat.
- Doporučujeme používat pouze baterie stejného nebo odpovídajícího typu.
- Baterie musí být vloženy do přístroje ve správné polaritě.
- Vybité baterie se musí odstranit z přístroje.

Uchovejte tento návod pro případné budoucí potřeby

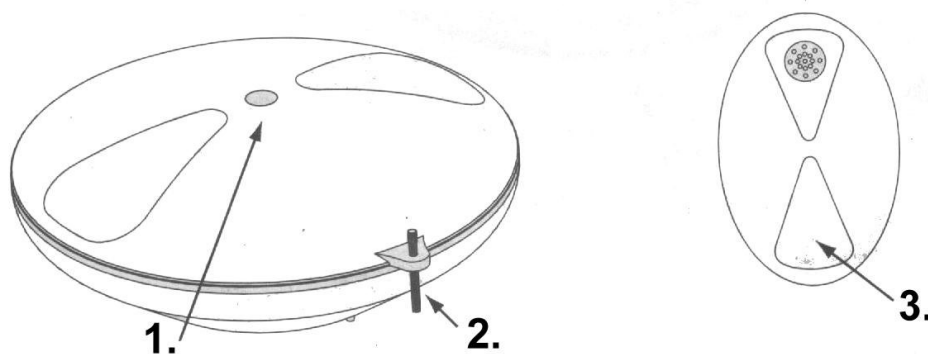

1. Světlo/uvolňovací tlačítko
2. Spouštěcí šroub
3. Světlo

Použití:

1. instalace/výměna baterií v alarmu
 - a) odšroubujte spodní kryt alarmu
 - b) opatrně vyjměte konektor, netahejte a netrhejte za něj
 - c) vložte běžnou 9V baterii do konektoru. (viz obrázek 1), baterie není součástí balení
 - d) dejte je do otvoru pro baterie (viz obrázek 2)
 - e) znovu dejte spodní kryt a pevně jej dotáhněte. Nyní je alarm připraven k použití.

DŮLEŽITÉ: VYJMĚTE PROSÍM BATERIE, POKUD NEBUDETE ALARM POUŽÍVAT PO DELŠÍ DOBU.

2. položte alarm na klidnou hladinu bazénu
3. zapojte přijímač do zásuvky, ujistěte se, že přijímač není více než 25 m od alarmu na vodní hladině (vzdálenost se zkracuje, pokud jsou mezi nimi nějaké překážky). Pak se světlo na přijímači změní z červené na zelenou a alarm je připraven.

UPOZORNĚNÍ: vyzkoušejte a ujistěte se, že je alarm funkční před každým použitím.

- a) když obdrží signál, světlo na přijímači se změní ze zelené na červenou a začne rychle blikat. Přijímač bude aktivován s pípnutím.
 - b) Pro zastavení alarmu, zmáčkněte uvolňovací tlačítko na alarmu, světlo se změní na červenou a alarm bude uvolněn.
4. Když se světlo na přijímači změní ze zelené na červenou a bude blikat v určitém intervalu, znamená to, že jsou slabé baterie. Vyměňte prosím baterie – viz výše.
 5. Vodící šroub na okraji alarmu můžete nastavit podle požadované citlivosti. Jakmile se konec šroubu ponoří do vody, alarm je aktivován. Snižte výšku šroubu, pokud jsou malé vlny, zvyšte výšku šroubu, pokud jsou větší vlny (viz obrázek 3).

Fig. 1

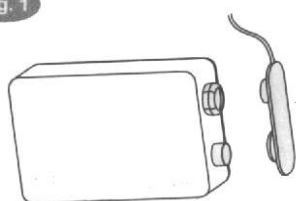


Fig. 2


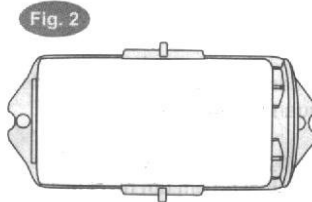


Fig. 3

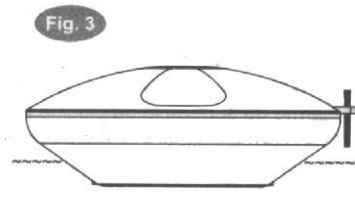

PROBLÉMY

| problémy | pravděpodobná příčina | řešení |
|--------------------|---|---|
| alarm se nespustí | 1. délka šroubu není dostatečná | 1. zmáčkněte spouštěcí šroub nejméně na 1 sekundu |
| | 2. alarm má slabý signál | 2. Změňte směr či pozici pro silnější signál |
| | 3. vzdálenost mezi alarmem a přijímačem je příliš velká | 3. zkratěte vzdálenost mezi nimi |
| | 4. alarm je příliš citlivý | 4. Nastavte prosím spouštěcí šroub - viz bod 5 |
| přijímač nefunguje | 1. vzdálenost mezi alarmem a přijímačem je příliš velká | 1. zkratěte vzdálenost mezi nimi |
| | 2. překážka mezi alarmem a přijímačem snižuje sílu bezdrát. Signálu | 2. Nastavte okolí pro zvýšení bezdrátového signálu |
| | 3. Přijímač je blízko země a pak bezdrátový signál je pohlcen | 3. Nastavte přijímač a dejte ho více než 1,5m od země |
| | 4. Příliš mnoho předmětů okolo přijímače | 4. Uvolněte prostor kolem přijímače |
| | 5. Spouštěcí šroub je daleko od vodní hladiny | 5. Nastavte prosím šroub pro zvýšení citlivosti |
| různé zvuky | 1. slabé baterie změní zvuk z běžného alarmu | 1. vyměňte baterie |
| | 2. jiný zvuk | 2. Odpojte přijímač a pak ho znovu zapojte |

CZ Záruční podmínky:

- na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
 - mechanickým poškozením
 - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahy
 - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- reklamacie se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

SK Záručné podmienky:

- na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu
- v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná
- práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:
 - mechanickým poškodením
 - neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahmi
 - nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daňového dokladu
- záruku je možné uplatňovať iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený

PL Zasady gwarancji:

1. Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży;
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu będące wadami produkcyjnymi a zauważone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie;
3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku:
 - uszkodzenia mechanicznego
 - klęski żywiołowej
 - niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, nadmiernego obciążenia, uderzeń, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów;
4. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (e-mailem). Powinna zawierać informacje o usterce oraz kopię paragonu (dowód zakupu);
5. Gwarancja będzie uwzględniana na miejscu, gdzie sprzęt został zakupiony.

Dodavatel CZ:

MASTER SPORT s.r.o.
1. máje 69/14
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Czech Republic
www.nejlevnejsisport.cz

Dodávateľ SK:

TRINET Corp., s.r.o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovakia
www.najlacnejsisport.sk

Dystrybutor PL:

TRINET CORP sp. z o.o.
ul. Wilkowska 2
44-180 Toszek
Poland
www.najtanszysport.pl

