


DRŽÁK MOTORU

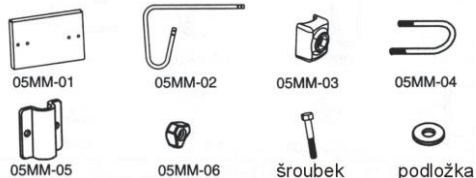

Ref. č.	popis	ks	Ref. č.	popis	ks
05MM-01	základní deska	1	05MM-04	U-šroub	2
05MM-02	ALU držák	2	05MM-05	spojka	2
05MM-03	spojka	4	05MM-06	matka	8

Montážní předpisy

Pro správné a snadné namontování držáku je nutné nafouknout loď na 75%.

- Zasuňte delší konec (A) ALU držáku (05MM-02) do vrchních těsnících kroužků a kratší konec (B) zasuňte do spodních těsnících kroužků.
- Poté ALU držák zajistěte šroubem, spojkou (05MM-03), podložkou a matkou (05MM-06).
- Upevněte zadní desku (05MM-01) na obou stranách pomocí U-šroubu (05MM-04) a spojky (05MM-05), lehce utáhněte pomocí podložky a matky (05MM-06). Ujistěte se, zda je deska správně vycentrovaná a nastavte požadovanou výšku, poté utáhněte všechny matky.
- Nakonec nafoukněte loď do požadovaného provozního objemu.

