CZ

Stopky JUNSO
JS-320

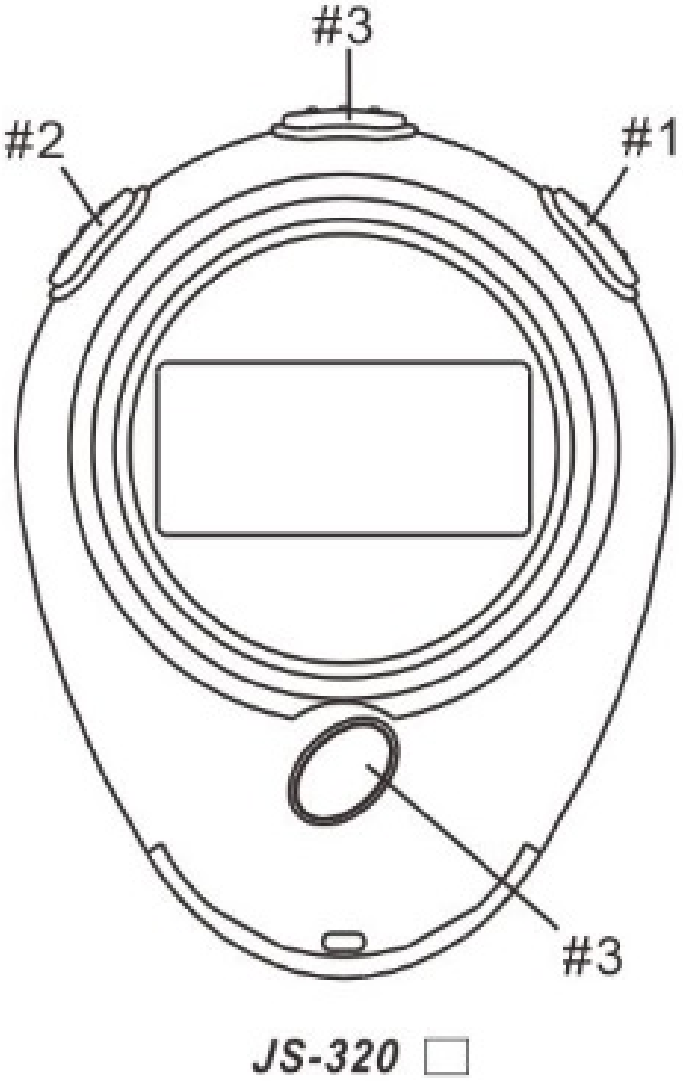

Uživatelský manuál

Funkce:

1. Hodiny, minuty, sekundy a dny v týdnu
2. Měsíce a datum
3. Chronograf s 1/100 s intervalem a možností nastavení kol/úseků
4. Kalendář na 4 roky dopředu
5. Alarm se zvukovou signalizací a funkce odložení alarmu
6. Doba 30 sekund pro synchronizaci
7. 12/24 h formát zobrazení času
8. Maximální hodnoty: 23 hodiny, 59 minut, 59 sekund

Přepínání funkcí

Standardní zobrazení: hodiny, minuty, sekundy a dny v týdnu

1. Stiskněte a podržte #1, abyste zobrazili měsíc/datum
2. Stiskněte a podržte #2, abyste nastavili alarm
3. Stiskněte #3, abyste nastavili funkci chronograf
4. Opakovaným stisknutím #3 můžete nastavit alarm
5. Opakovaným stisknutím #3 nastavíte čas
6. Opakovaným stisknutím #3 zobrazíte čas

Nastavení funkcí

Nastavení času:

1. Třikrát stiskněte #3, abyste mohli nastavit čas. Sekundy začnou blikat. Stiskněte #1 a nastavte sekundy
2. Stiskněte #2, abyste mohli nastavit minuty. Nastavení provedete pomocí tlačítka #1.
3. Stiskněte #2, abyste mohli nastavit hodiny. Nastavení provedete pomocí tlačítka #1.
4. Stiskněte #2, abyste mohli nastavit datum. Nastavení provedete pomocí tlačítka #1.
5. Stiskněte #2, abyste mohli nastavit měsíc. Nastavení provedete pomocí tlačítka #1.
6. Stiskněte #2, abyste mohli nastavit den v týdnu. Nastavení provedete pomocí tlačítka #1.
7. Nakonec stiskněte #3 a zobrazíte nastavený čas.

Formát času 12/24 hodin

Během nastavování hodin si můžete zvolit libovolný formát času. AM/PM pro 12 hodinový formát a „H“ pro 24 hodinový formát.

Nastavení alarmu

1. Dvakrát stiskněte #3. Začne blikat hodina a stiskněte #1, abyste hodnotu nastavili.
2. Stiskněte #2, abyste mohli nastavit minuty. Hodnotu nastavíte stisknutím #1.
3. Stiskněte #3 a zobrazíte aktuální čas.

Chronograf

1. Funkci zvolíte stisknutím tlačítka #3. Pomocí tlačítka #1 můžete kdykoliv přerušit a spustit měření času.
2. Pokud během měření času stisknete #2, změníte formát na měření počtu kol (měření času bude stále probíhat na pozadí).
3. Opakovaným stisknutím tlačítka #2 zobrazíte měřený čas.

Funkce alarmu

1. Alarm aktivujete či deaktivujete pomocí dlouhého stisknutí tlačítek #2 a #1.
2. Aktivní alarm bude signalizovat ikona zvonku v horním pravém rohu displeje.
3. Spuštění alarmu je oznámeno zvukovou signalizací.
4. Alarm se automaticky vypne za 60 sekund, popř. ho můžete vypnout stisknutím tlačítka #1. Pokud je alarm aktivní, bude spuštěn každý den v daný čas.

Zvuková signalizace

1. Stisknutím a podržením #2 a stisknutím #3 je možné vypnout či zapnout zvukovou signalizaci.
2. Aktivní zvonek bude signalizovat ikona vlaječek na displeji.

Funkce odložení alarmu (snooze)

1. Probíhající alarm můžete odložit pomocí tlačítka #1. Alarm tak odložíte o pět minut.
2. Funkci můžete vypnout stisknutím tlačítka #2.

Baterie
Typ baterie: LR44

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli následující záruky:

- **záruku 2 roky**

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy)
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

1. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
2. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního předpisy uděleny pokuty.

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti
MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1B
722 00 Ostrava-Třebovice
Czech Republic
servis@mastersport.cz

EN

V1

Operation Manual

Sport Timer with alarm, chronograph, 1/100 sec, lap & split control

Features:

1. Hour, Minute, Second & Day of the week.
2. Month & Date.
3. Chronograph with 1/100 second, with lap/split control.
4. 4 year Calendar.
5. Beep, Beep alarm with chime & snooze.
6. 30 second correction for synchronization.
7. 12/24 hour display for user's option.
8. Maximum counting: 23 hours, 59 minutes, 59 seconds.

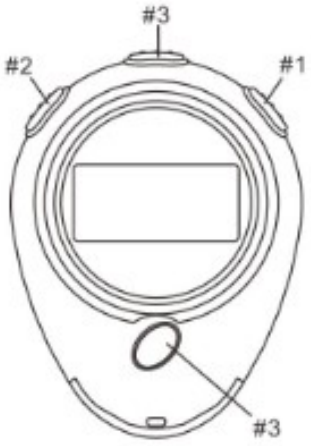

JS-320

Switch Control:

Normal readout: Hour, Minute, Second & Day of the week.

1. Press and hold #1 to see Month/Date
2. Press and hold #2 to see Alarm Time
3. Press #3 to see Mode control for chronograph function
4. Then press #3 to set Alarm
5. Again press #3 to set Normal Time
6. Again press #3 to see Normal Time readout

Setting operation:

Normal Time:

1. Press #3 3 times to get normal time setting mode. The 'second' will start flashing. Press #1 to set the seconds
2. Press #2 to see" Minute " flashing, press #1 to advance Minute
3 Press #2 to see" Hour" flashing, press #1 to advance Hour
4. Press #2 to see " Date " flashing, press #1 to advance Date
5. Press #2 to see" Month" flashing, press #1 to advance Month
6. Press #2 to see" Day of week" flashing, press #1 to advance Day of Week
7. Finally , press #3 once to return to normal time readout.

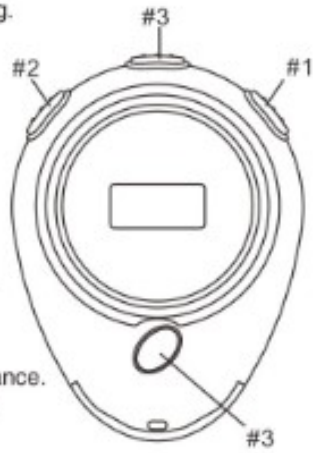

JS-319

12/24 Hour option:

While setting 'Hour', 12/24 hour readout may be obtained by turn around cycle, i.e. AM/PM in 12 hour format and "H" in 24 hour format.

Alarm Time:

1. Press #3 twice to get the alarm time "Hours" to start flashing, press #1 to advance.
2. Press #2 once to get alarm time "Minute" to start flashing, press #1 to advance.
3. Finally , press #3 once to return to normal time readout.

Chronograph :

1. Press #3 to get into the "Chronograph" mode, by pressing #1, you can now start or stop on any counting event.
2. During counting, press #2 will enter into lap time mode, meaning that 1 portion of the counting is registered on the display while the counting is still going on in the background
3. Press #2 will get you to the current counting

Alarm Function:

1. The function of the alarm can be armed or disarmed by pressing and holding #2 then pressing #1 together.
2. When alarm is on,it will display a bell on the upper right corner of the display.
3. When the alarm bell is on, and the normal time approaches the alarm time, the alarm will sound.
4. The alarm will stop itself after 60 seconds, or can be silenced by pressing #1. In either case, the alarm will sound again at the same time of next day.

Chime

1. When pressing and holding #2, by pressing #3 can turn on or turn off the chime function.
2. When the chime is on, the flags (abbreviated Days on the display)will show on the display

Snooze Function:

1. When alarm " beep, beep" is on, pressing #1 will enter into a snooze function. It means that the alarm will sound again after 5 minutes unless it is disabled by pressing #2.

Battery

For battery replacement, use LR44 or equivalent.

MADE IN CHINA

WARRANTY
for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.
Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.
Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

Enviromental protection - Information about electrical and electronic equipment disposal.
Do not throw a device into a household waste container after its service life finishes or its repair is uneconomical.
Hand the device over to a designated waste collection point to dispose it properly.
There it will be accepted free of charge. The correct disposal will help to conserve natural resources and prevent potential negative effects on environment and human health which could arise from inappropriate waste handling. For more details please contact your local authorities or the nearest waste collection point.
In case of the wrong disposal fines could be imposed in accordance with national regulations

© COPYRIGHT
MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this owner´s manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor: